

Благодарим Вас за покупку диспенсера полотенец в рулонах Tear-N-Dry компании San Jamar. Мы ценим Ваш бизнес и уверены, что ваш бизнес только выиграет от использования этого инновационного устройства. Компания San Jamar предлагает большой ассортимент диспенсеров для уборных, разработанных для повышения эффективности и улучшения имиджа вашего заведения. Если вам потребуется дополнительная информация об этом диспенсере или других продуктах компании, свяжитесь с нами по тел. 1-800-248-9826,


**ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
АКСЕССУАРЫ**



XT1201 сменная
крышка Classic




XT29 сменная
крышка Oceans

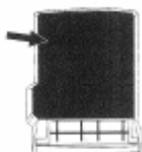

T1403 Тыльная накладка
из водостойкого вспененного
материала



T1438 Сменные
штыри фиксатора

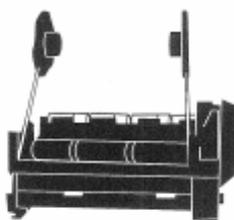


XT16 модуль
привода Tear-N-Dry



N16 Запасной
ключ




XT50 Адаптер
переменного
тока

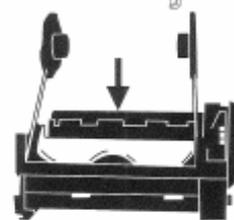

XT60 Крышка
отсека батарей

ДОСТУПНЫ СОПОСАТАВИМЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ OCEANS® И CLASSIC

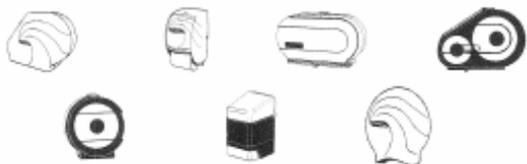

555 Koopman Lane
Elkhorn, Wisconsin 53121
800-248-9826/262-723-6133
Fax: 262-723-4204
sanjamar@sanjamar.com
www.sanjamar.com

ДЖУСМАСТЕР – официальный
дистрибутор SAN JAMAR в России
Москва, Варшавское шоссе 42
офис 6286, Джусмастер
Т: (495) 225-2230
Ф: (495) 225-2230
www.sanjamar.ru
www.juicemaster.ru

SAN JAMAR

Оригинально Безопасно Гигиенично

#100468

БЕСКОНТАКТНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ ПОЛОТЕНЕЦ TEAR-N-DRY™

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Чтобы установить бесконтактный диспенсер рулонных полотенец, обратитесь к инструкции по установке, которая поставляется вместе с аппаратом.

ЗАГРУЗКА БУМАГИ

1

Открыть крышку и установить бумагу на втулку



2

Потянуть за край бумаги, чтобы он свисал. Бумага может свисать как спереди, так и сзади рулона.



3

Пропустить конец бумаги между двумя роликами.



4

Закрыть крышку. Диспенсер выдаст первый лист и готов к использованию.



ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Электропитание Tear-N-Dry производится от **4 щелочных батарей типа D** или опционального адаптера переменного тока XT50. Не используйте перезаряжаемые или никель-кадмиевые батареи (NiCad), так как это может привести к повреждению диспенсера. Позаботьтесь о том, чтобы правильно расположить батареи, как показано на ярлыке в отсеке для батарей. Если батареи будут расположены неправильно, Tear-N-Dry работать не будет. Мигающий красный сигнал индикатора означает, что нужно заменить батареи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСERA

После загрузки бумаги и подключения питания просто закрыть крышку диспенсера. Будет выдано полотенце и Tear-N-Dry готов к использованию.

ПРОБЛЕМЫ

Типичные проблемы можно решить, открыв и закрыв крышку диспенсера. Если не удастся таким образом решить проблему, нужно извлечь и вставить на место батареи. Если это не помогает, нужно заменить батареи новыми. Если проблема продолжает проявляться, пожалуйста, позвоните в службу поддержки San Jamar (1-800-248-9826).